



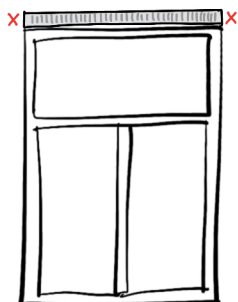
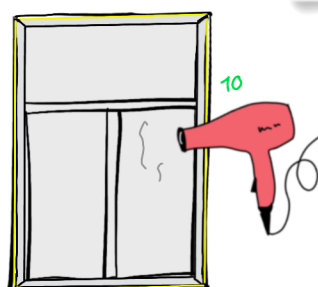
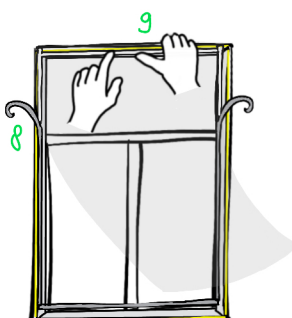
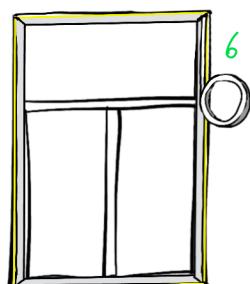
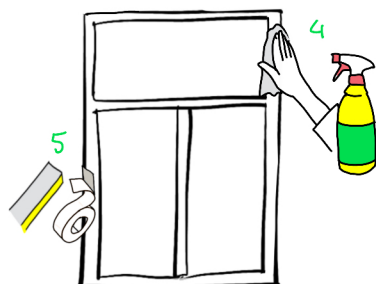
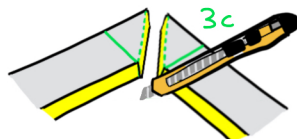


Raamisolatie 3 Isolatiestroken

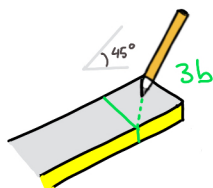

- 1 Meet de lengte en breedte van het kozijn op. Reken eventuele ventilatioorosters niet mee.
- 2 Snijd stroken van ca 4-6 cm breed uit de isolatieplaat. Snijd de stroken; 2x lengte en 2x breedte.
- 3 Snijd onder 45° schuin af (verstek).

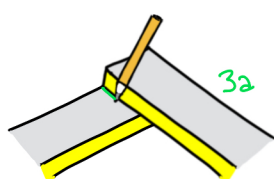

- 4 Maak het kozijn schoon met een ontvetter en vervolgens goed droog.
- 5 Plak de isolatiestroken met het tenminste 10 mm brede dubbelzijdig montagetape vast op het kozijn.
- 6 Plak dubbelzijdig tape (uit het kozijnfoliepakket) op de isolatiestroken voor het kozijnfolie.
- 7 Meet het raam op en knip het kozijnfolie 4 cm rondom groter dan het raam.
- 8 Haal eerst de bescherm laag van de tape aan de bovenkant van het kozijn af en aansluitend eenderde van de tape aan de verticale zijde en plak stukje voor stukje het folie aan de tape.
- 9 Druk het folie goed aan met je vingers.
- 10 Verhit het folie met een föhn (op 5-10 cm afstand) om het folie mooi glad te krijgen.



kozijnfolie
pakket



dubbelzijdig
montagetape (min. 10 mm)
(zoals Nano-tape)

